




***Teckna GX12, PC og
Tablet Guide***

Indhold

Indhold.....	1
Installation af printbånd (film)	1
Installation af bånd	3
Tilslutning til Computeren	5
USB-port	5
Driver installations Guide.....	5
Printer indstillinger	7
Begynd båndprint.....	9
Tablet Guide.....	13
Opsætning af ny tablet til gammel printer	17

Installation af printbånd (Folie)

	<p>1. Åben for låget til båndmaskinen ved at trykke på de 2 knapper i siden som vist på billedet.</p> <p>[KNAPPEN PÅ HVER SIDE PÅ SAMME TID] og løft låget op.</p>
	<p>2. Frigør og løft [udskrivningsmekanismen] ved at trykke på de grønne låsehåndtag.</p>
	<p>3. Fjern bånd akslen ved at trykke ind mod venstre.</p>
	<p>4. Placer en tom kerne på akslen og sæt den retur på maskinen.</p>

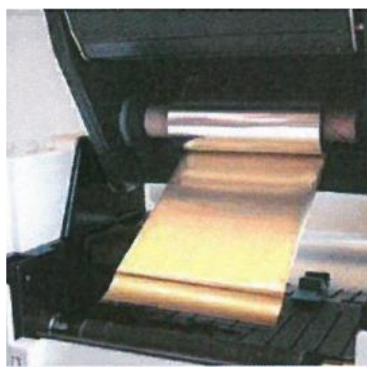

5. Fjern plastic på folien og sæt en båndfolie på akslen gennem indhakkene i højre side

[FOLIEN SKAL SÆTTES NEDERST INDE BAG PRINTHOVEDET]




6. Træk den gennemsigtige plast frem under printehovedet og sæt den fast på den øverste kærne.







7. Drej tilbageløbshjulet med hånden, indtil den farvede film vises

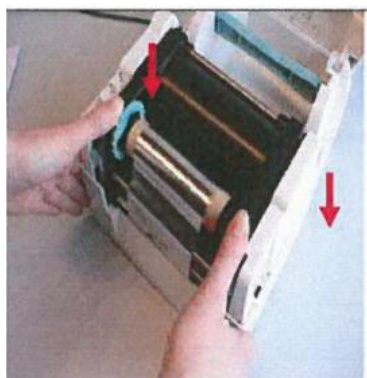
[SØLVBELÆGNING, HVIS DU BRUGER METAL'X GOLD-PRINTBÅND].




8. Luk øverste udskrivningsmekanisme fast, med et tryk med en finger på hver side af folien, hvor der er riller.

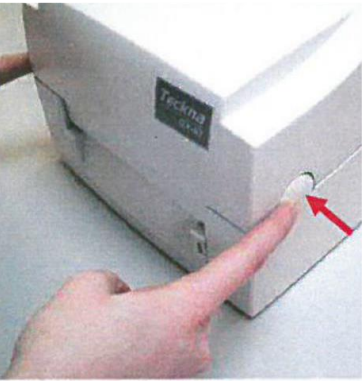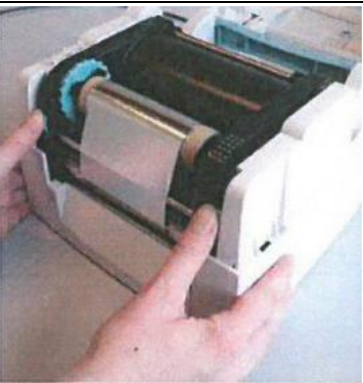Installation af bånd


	<p>1. Åben for låget til båndmaskinen ved at trykke på de 2 knapper i siden som vist på billedet.</p> <p>[KNAPPEN PÅ HVER SIDE PÅ SAMME TID] og løft låget op.</p>
	<p>2. Frigør og løft udskrivningsmekanismen ved at trykke på de grønne låsehåndtag.</p>
	<p>3. Flyt båndholderen væk ved at skubbe dem BLIDT udad.</p>
	<p>4. Installer båndrullen i dens holder.</p> <p>[MED DEN BLANKE SIDE OPAD]</p>

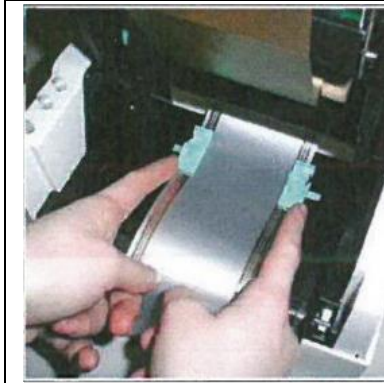

5. Justér vejledningerne, indtil de er ± 1 mm fra båndets kanter.

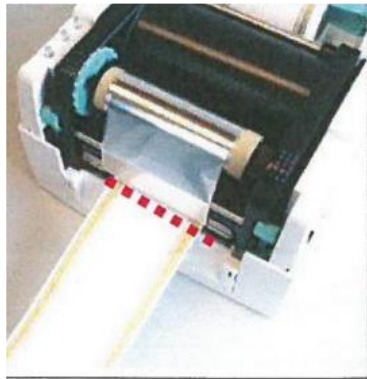

6. Træk båndet op til det sted, hvor teksten skal begynde.

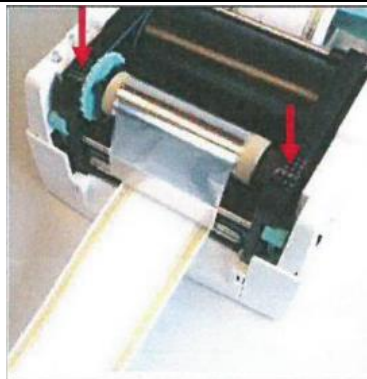

7. Luk øverste udskrivningsmekanisme fast, med et tryk med en finger på hver side af folien, hvor der er riller.

Tilslutning til Computeren


Hvis du har købt Printeren uden tablet gx-12 skal driveren først installeres.

I kassen til printeren medfølger en USB-pin med de nødvendige drivere.


USB-port

1. Tilslut det lange USB-kabel til printeren og din pc.
2. Tænd for printeren, computeren kan ikke skabe forbindelse til printeren og installere, før printeren er tændt.

Driver installations Guide

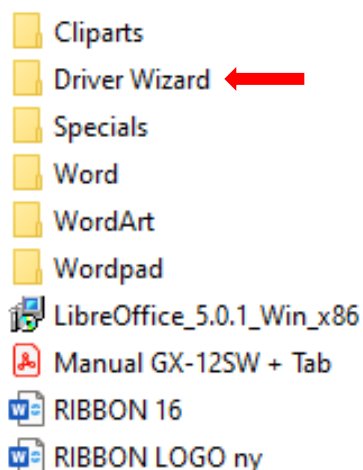


1. På USB-pinen findes en mappe med navnet **[DRIVER WIZARD]** klik og åben denne mappe.

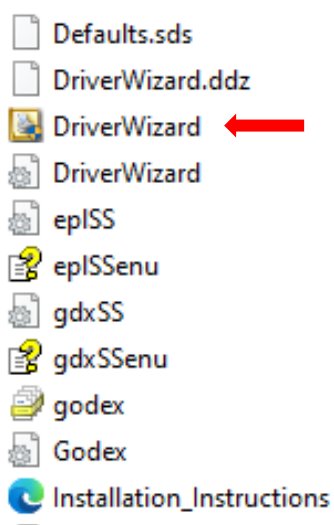

2. Her skal du vælge den tredje fil som vist på billedet, dobbelt klik for at åbne denne fil.




3. Vælg [INSTALLERE PRINTERE DRIVERE] og klik [Næste].

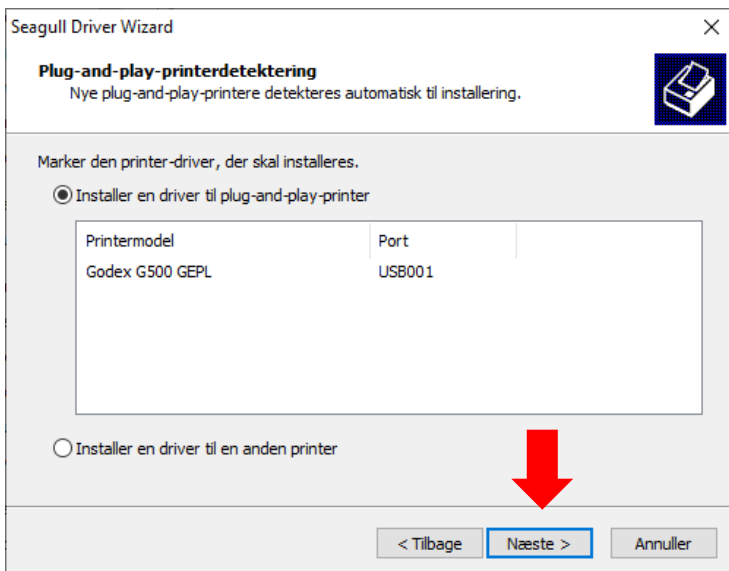


4. Vælg [Installer en driver til plug-and-play-printer].

5. Klik [Næste].

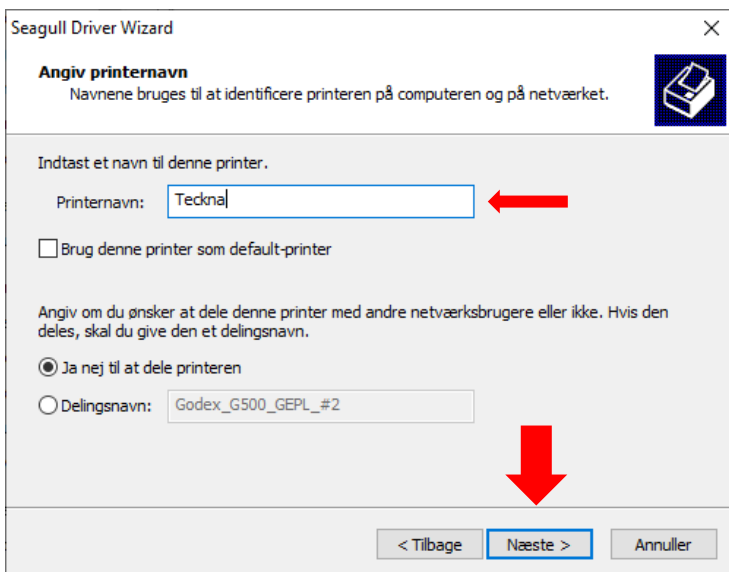

6. Navngiv printeren til [Teckna].

7. klik [Næste].

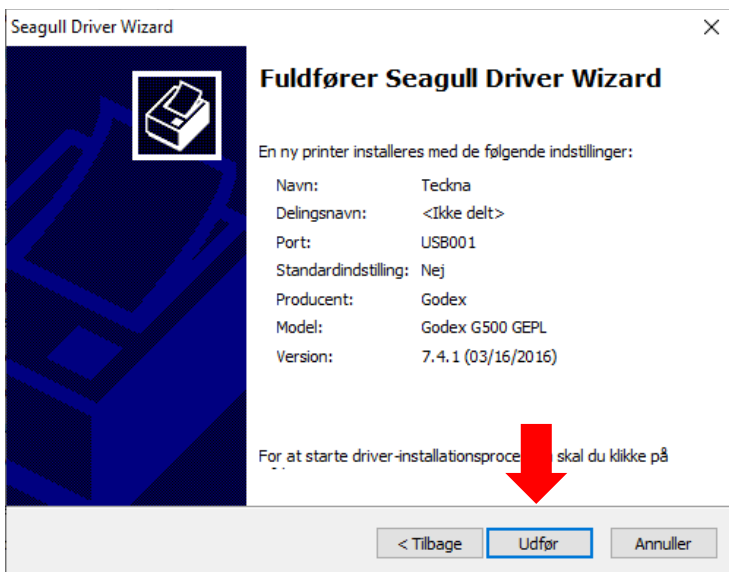


8. Klik [**Udfør**] og afslut installationen.


Printer indstillinger


For at tilgå print indstillingerne skal vi i kontrol panelet.

Det kan du gøre ved enten at trykke på Windows tasten og skrive "kontrolpanel"

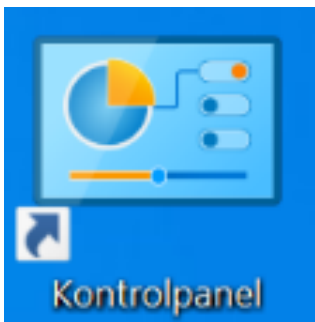


1. klik på [**kontrolpanel**].


Det kan du gøre ved enten at trykke på Windows tasten  og skriv [**kontrolpanel**] Eller klikke på ikonet som vist på billedet].

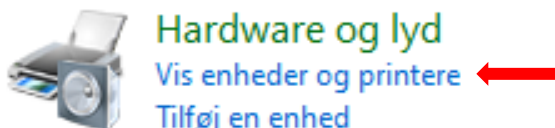


2. Under hardware og lyd klik på [**VIS ENHEDER OG PRINTERE**].

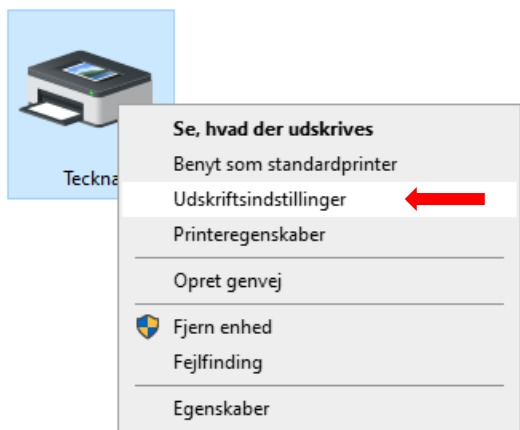


3. Højre klik du på printeren og vælg [UDSKRIFTSINDSTILLINGER].

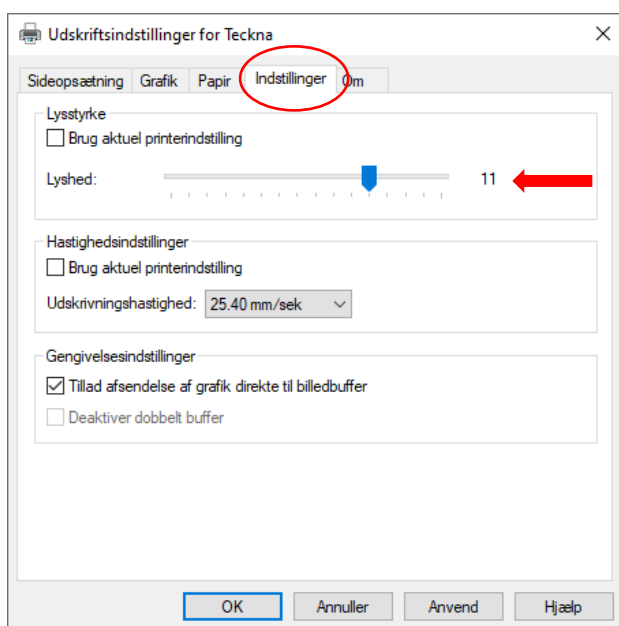

4. Under [Indstillinger]
 a. Fjern fluebenet ved [Lysstyrke] og sæt lyshed til [11].
 b. Fjern fluebenet ved [Hastighedsindstillinger] og sæt hastigheden til [25.40 mm/sek.]

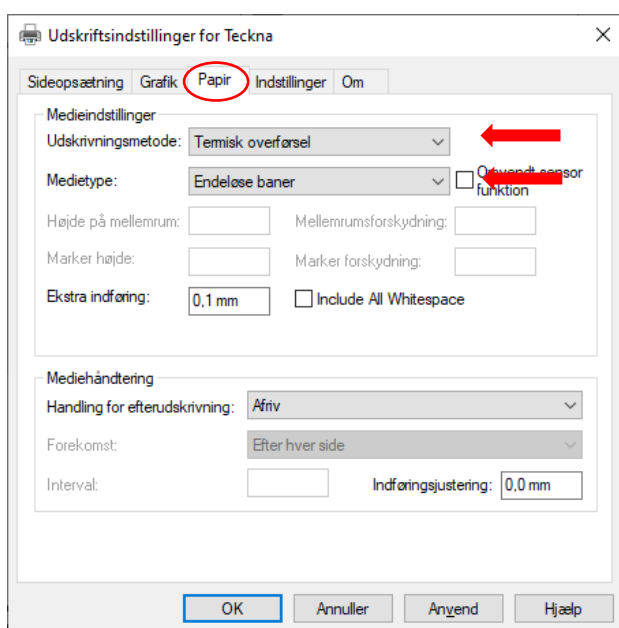

5. Under [Papir]
 a. Vælg Udskrivningsmetode [Termisk overførsel]
 b. Vælg medietype [Endeløse baner].

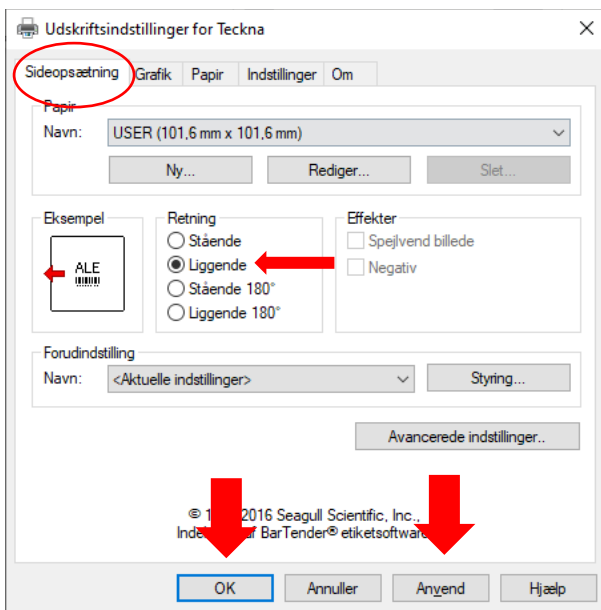


6. Under [Sideopsætning]
7. Skift [Retning] til [Liggende].
8. Tryk [Anvend] og [OK].

Begynd båndprint

Teckna båndprinter kræver ikke nogen specifikke udskrivningsprogrammer. Man kan derfor benytte programmer som Word til at lave udskrivningen, så længe man ændrer størrelsen på Word dokumentet til båndmaskinen.



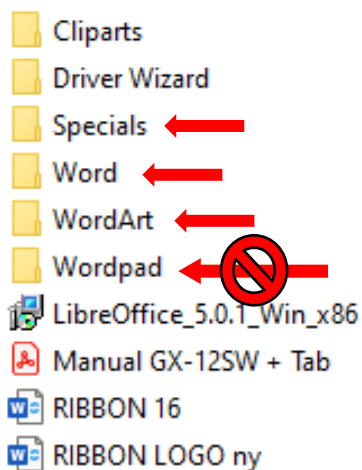










Har man ikke en Word licens, kommer vores USB med LibreOffice som er en gratis version der på overfladen kan det samme som Word.



1. Tilbage i USBen finder vi 4 mapper med layouter i. Men det er kun [Specials], [Word] og [WordArt] vi skal fokusere på.


[Wordpad] skal ignoreres.

I dette eksempel bruges [Word].


-  40mm
-  50mm
-  75mm
-  75mm_2
-  100mm down
-  100mm
-  100mm_2
-  M75
-  M100 tom
-  M100
-  Opsætning Dansk
-  Opsætning English
-  Opsætning til 100mm down

2. Her findes størrelser på layouter der matcher tekststørrelser til den givende båndstørrelse.
3. I dette eksempel benyttes [100mm Word filen] på [100mm bånd].


Teckna Printer GX-12

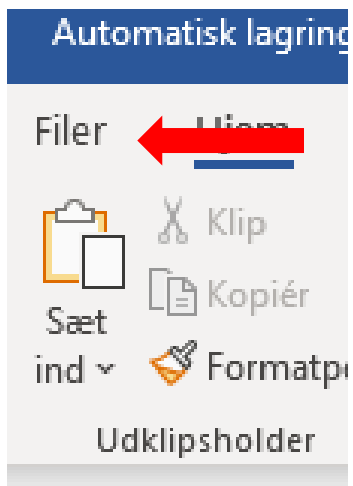

4. Ændre skriften, skrifttypen og klik på **[Filer]**.

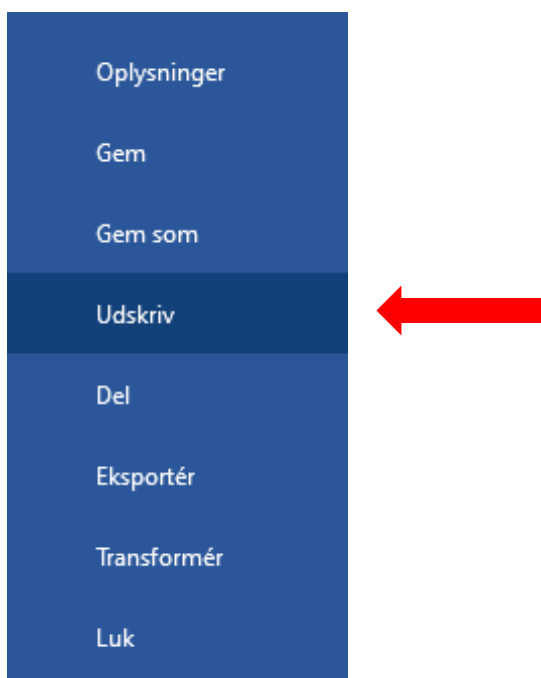


5. Tryk på **[Udskriv]**.

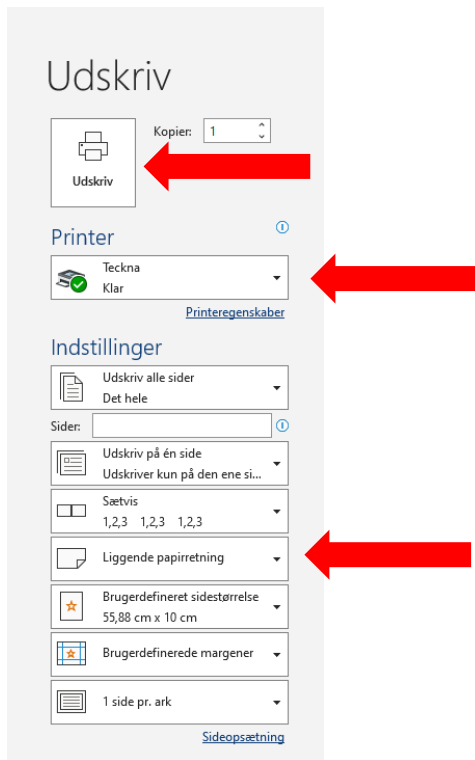

6. Ved udskrivning skal du sikre dig at

- a. Papirretningen er [Liggende].
- b. Du har valgt din [Teckna] som printer.

7. Tryk [Udskriv].

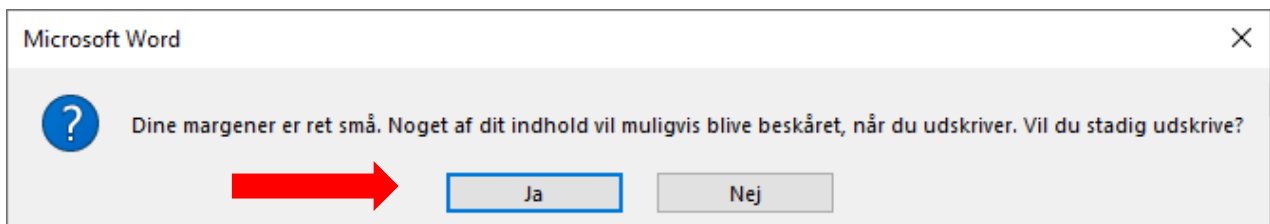

8. Hvis denne besked dukker op, tryk [Ja].


Tablet Guide




1. På din givende tablet har du [Serienummeret], [Opladningsport] og [Printerporten].



2. For at printe på et bånd skal vi bruge [WordPad].

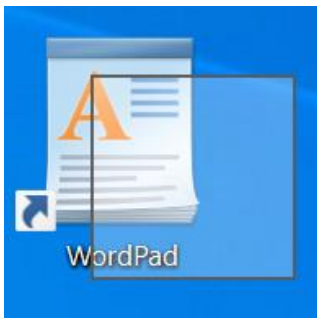

3. Tryk og hold pennen/fingeren på [WordPad] til der kommer en [Firkant] frem.

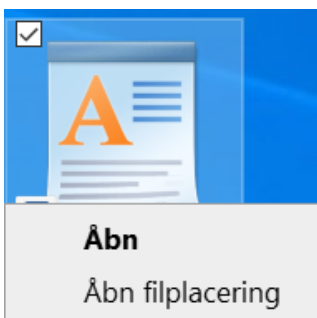


4. Tryk på [Åbn].



5. Tryk øverst i venstre side på **[Fil]**.




6. Derefter på **[Sideopsætning]**.

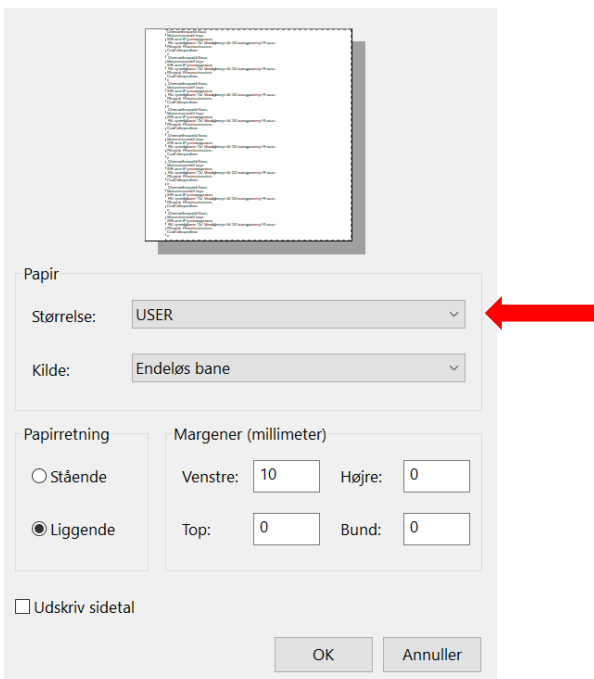

7. Ved feltet **[Størrelse]** klik på **[User]**.

8. Vælg den båndbredde som befinder sig i printeren.

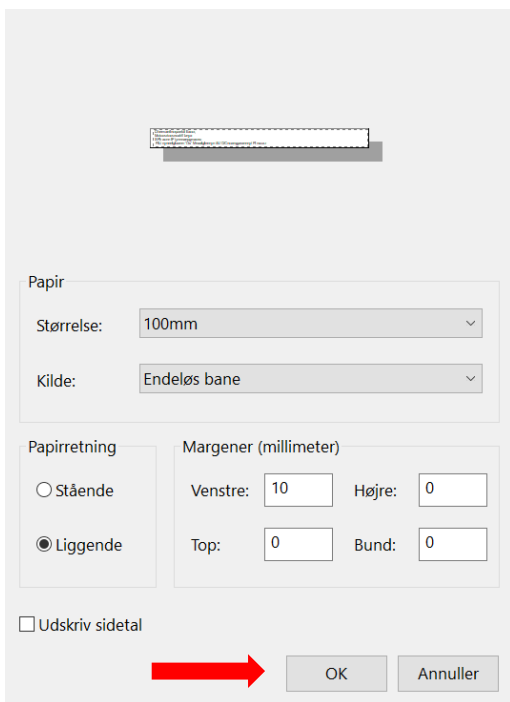

9. Tryk på **[OK]**.

Navn

- 📁 Fax
- 📁 Scannede dokumenter
- 📄 Teckna 25mm
- 📄 Teckna 40mm
- 📄 Teckna 50mm
- 📄 Teckna 75mm_1 Logo
- 📄 Teckna 75mm_1
- 📄 Teckna 75mm_2
- 📄 Teckna 100mm_1 ←
- 📄 Teckna 100mm_2 ←
- 📄 Teckna 100mm_3 ←
- 📄 Teckna 125mm_1
- 📄 Teckna 125mm_2
- 📄 Teckna 125mm_3
- 📄 Teckna 150mm_1 LOGO kors
- 📄 Teckna 150mm_1 LOGO

10. Tryk igen øverst til venstre på **[Fil]**.

11. Tryk på **[Åbn]**. **[Den gule mappe]**

12. Vælg den korrekte båndbredde og antallet af linjer og marker den. (F.eks. [100mm_2] for to-linjer print på 100mm bånd)

OBS! Vær opmærksom på at båndbredden skal matche størrelsen på **[Sideopsætningen]** fra Nr. 9.

13. Tryk dernæst **[OK]**.




14. Tryk på teksten for at starte med at ændre båndet.

15. Klik på **[Tastaturikonet]** nede i højre hjørne af skærmen, for at få det digitale tastatur op.




16. Når teksten er skrevet tryk dernæst på **[krydset]** for at lukke tastaturet

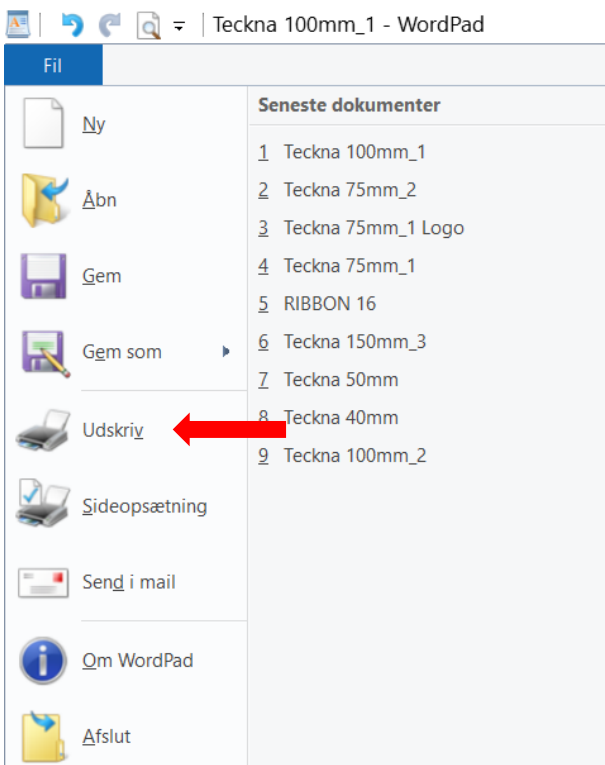

17. klik på **[Fil]**.

18. Klik på **[Udskriv]**.

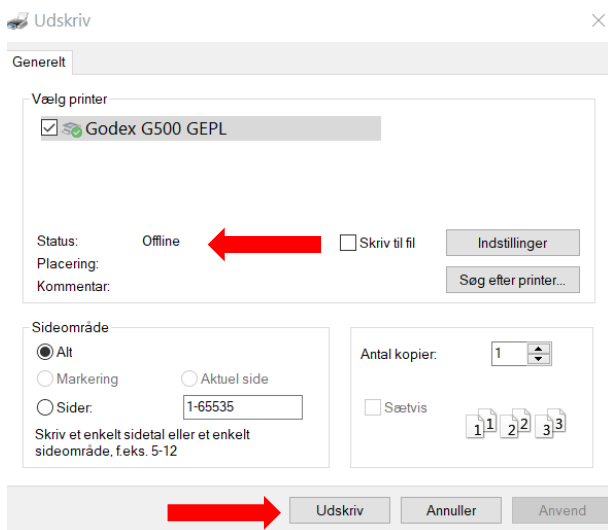


19. Hvis printeren er ordentligt tilsluttet, vil status være **[Online]** eller **[Klar]**.

20. Klik **[Udskriv]**.

21. **OBS! HUSK ALDRIG AT GEMME FILERNE** ellers se **filen [Dokument Gendannelse]** under **[Hjælp og Support]** på **danskbaandtryk.dk**

Opsætning af ny tablet til gammel printer

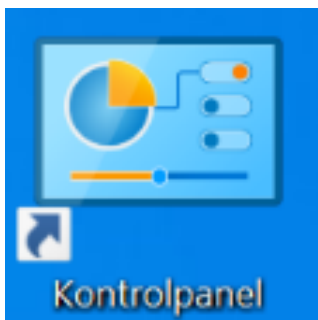

1. Tilslut den forrige printer med den nye tablet.
2. Klik [Kontrolpanel].

OBS! Husk at tænde for printeren, tabletten kan ikke skabe forbindelse til printeren før printeren er tændt.



Hardware og lyd

Vis enheder og printere

Tilføj en enhed

Juster almindeligt anvendte indstillinger for bærbare computere



3. I kontrolpanelet vælg [Vis enheder og printere].


▼ Printere (1)



Godex G500
GEPL

4. Find din printer.

▼ Printere (1)

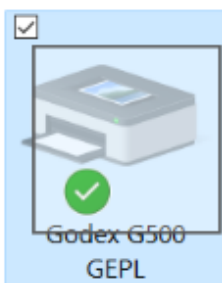

Godex G500
GEPL

5. Tryk og hold pennen/fingeren på printeren til der kommer en [firkant] frem.

▼ Printere (1)




Se, hvad der udskrives

✓ Benyt som standardprinter ←

Udskriftsindstillinger ←


Printeregenskaber

6. Klik [Benyt som standard printer] hvis den ikke allerede er standardprinter.
7. Gentag skridt nr. 5
8. Klik på [Udskriftsindstillinger].

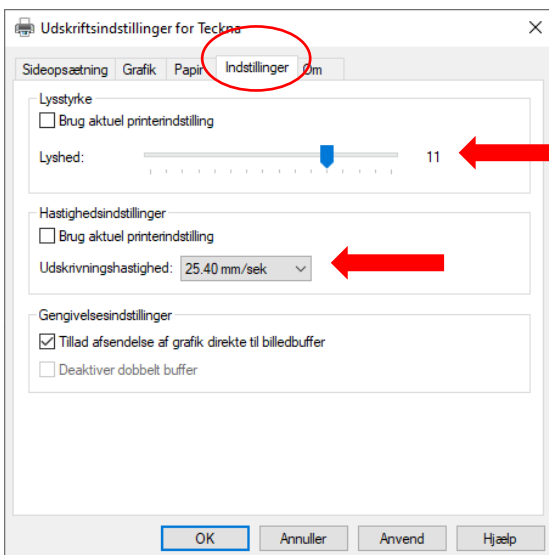


1. Under [Indstillinger]
 - a. Fjern fluebenet ved [Lysstyrke] og sæt lysshed til [11].
 - b. Fjern fluebenet ved [Hastighedsindstillinger] og sæt hastigheden til [25.40 mm/sek.].


Udskriftsindstillinger for Godex G500 GEPL



2. Under [Papir]
3. vælg Udskriftsmetode [Termisk overførsel] og Medietype [Endeløse baner].

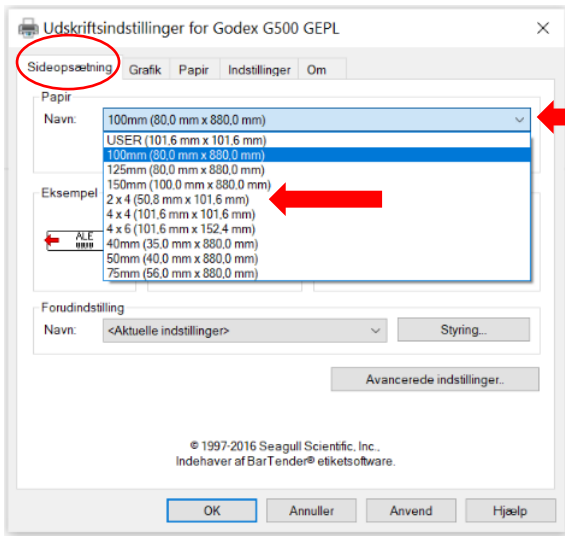

4. Under [Sideopsætning].
5. Klik på papir og vælg [2 x 4].
6. Klik [Slet].
7. Gør det samme ved [4 x 4] og [4 x 6].

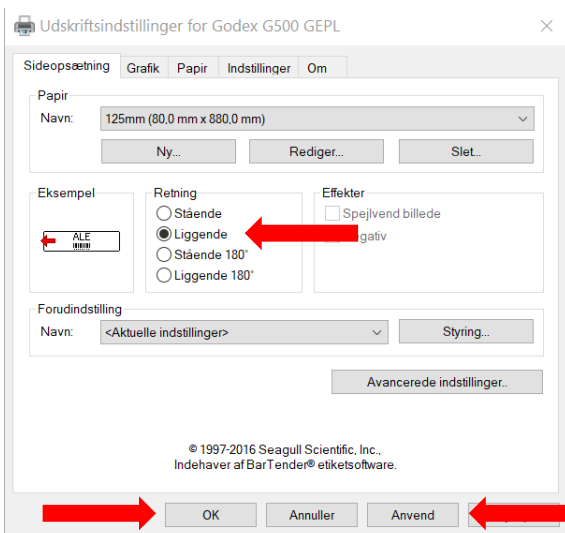

8. Ændre [Retning] til [Liggende] og
9. klik [Anvend] og [OK].