

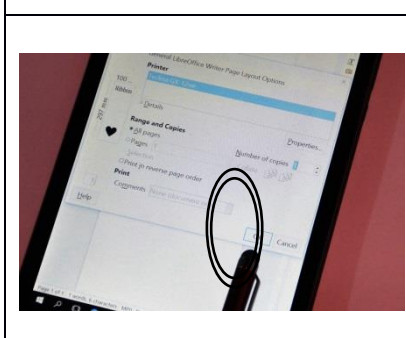



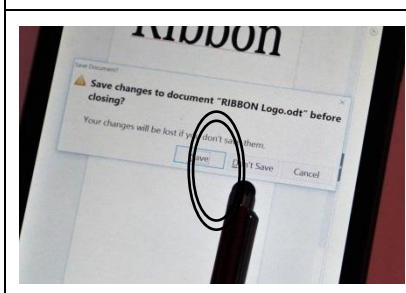

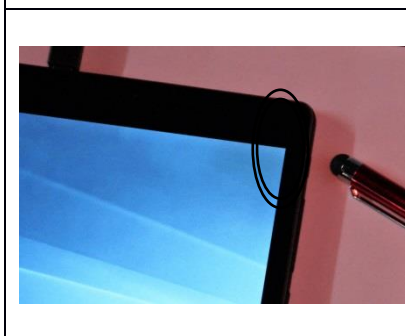



Lodret
båndprint
Ribbon
Program.

Hold
tablet
lodret
for
denne
trykvariant

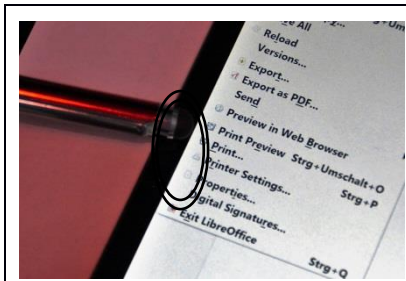


	 <p>Hold den øverste knap inde indtil tabletten starter.</p>
	 <p>Tryk og hold pennen på [Ribbon] til der kommer en cirkel omkring</p>
	 <p>Tryk på [Åbn], Tryk på tastatur [Nederst på tablet] </p>
	 <p>rediger herefter teksten.</p>
	 <p>Tryk på [Filer]</p>

		
	<p>Tryk på [Udskriv...] Vent et øjeblik, indtil vinduet til venstre åbner og tryk derefter på [OK]</p>	
	<p>Slut ved at trykke øverst i højre hjørne [sort X].</p>	
	<p>Tryk <u>altid</u> på [Gem ikke]</p>	
	<p>Sluk tabletten ved at holde tændknappen inde til skærmen bliver sort</p>	


Vandret båndprint

Vandret båndprint


Hold din tablet vandret for denne trykvariant.

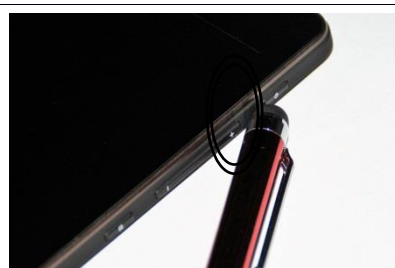


Hold den venstre knap i toppen inde indtil tabletten starter.

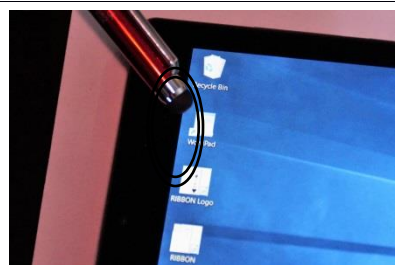


Tryk og hold pennen på **[WordPad]** til der kommer en cirkel omkring

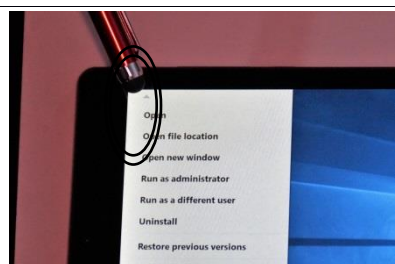

Tryk på **[Åbn]**

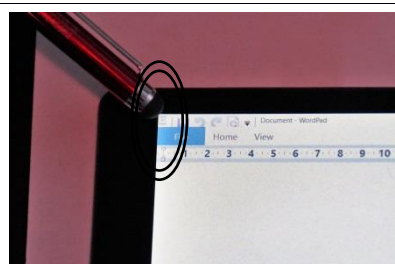


Tryk øverst i venstre side på **[Fil]...BLÅ nr.1'**

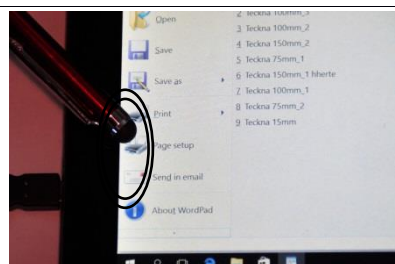


...Derefter på **[sideopsætning] nr.7**




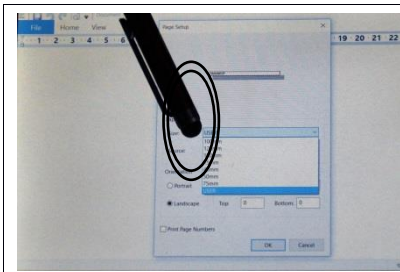


Åben **[Størrelse / User]** og marker med tryk på den båndbredde som befinder sig i printeren.

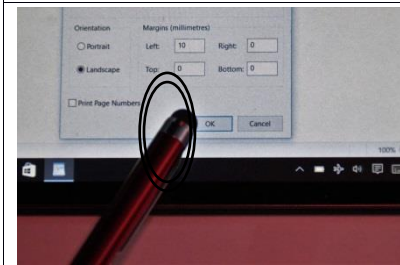


Tryk på **[OK]**

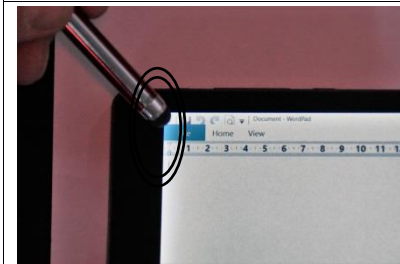


Tryk øverst til venstre på **[Fil] ...BLÅ nr.1**

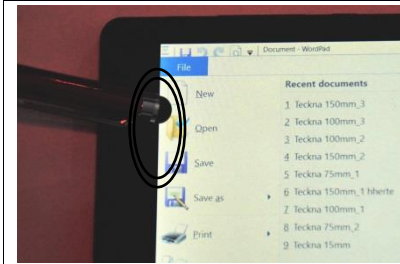


Tryk på **[Åbn]....nr.3 (Gul mappe)**

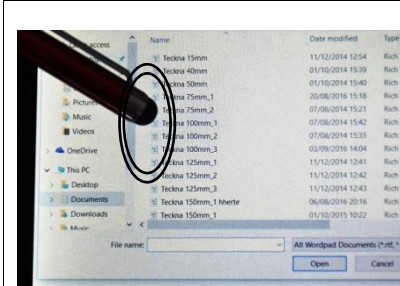

Vælg den korrekte båndbredde og antallet af linjer og marker disse.
(F.eks. [100mm_2] for to-linjer print på 100mm bånd)

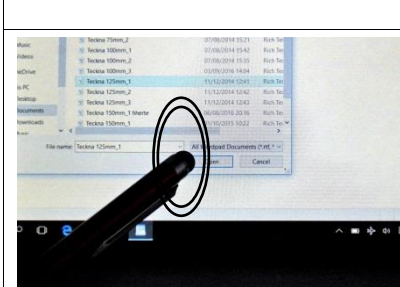


Tryk derefter på **[Åbn]**
Tryk altid på **[Gem ikke]**

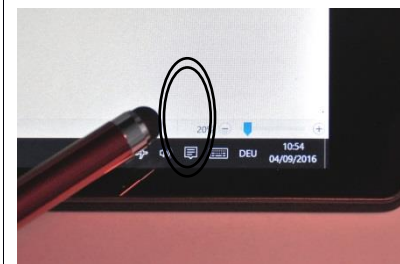

Formindsk tablet-zoom ned 100% til 20%
Højre-bund.




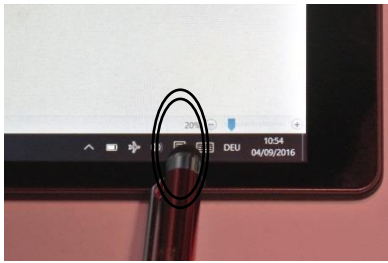


Tryk på tastaturet
Bearbejd teksten
Luk derefter tastaturet **[Hvid X]** højre hjørne...




Tryk på **[Fil]** ...BLÅ nr.1

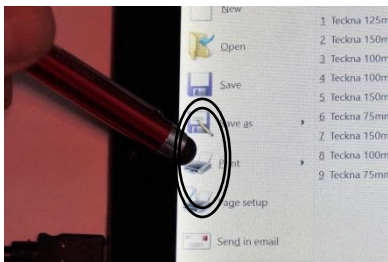


Tryk på **[Udskriv]**--nr.6 ---derefter udskriv

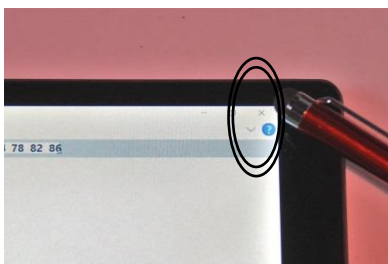

Luk programmet ved at trykke på sort X øverst i højre hjørne.
VIGTIG Tryk altid på **[Gem ikke]**-

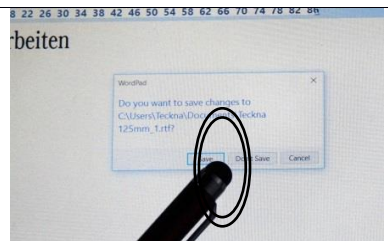

Tryk altid på **[Gem ikke]**.

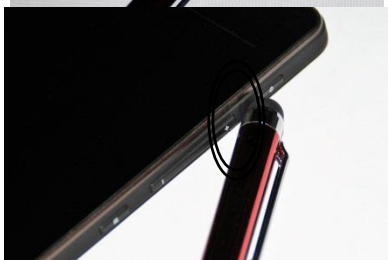

Sluk tabletten ved at holde tændknappen inde til skærmen bliver sort.

